



CoverLite



Schutzabdeckung für Oberlichter
Temporäres Absturzsicherungssystem

TEMPORÄRE SCHUTZABDECKUNG FÜR OBERLICHTER

COVERLITE

GRÖSSE & GEWICHT

GESCHLOSSENE GRÖSSE: 2000MM X 400MM

GEÖFFNETE GRÖSSE: 1,7 M X 2,0 M

GEWICHT: 12,6 kg

Artikel-Liste:

- **OSCBRKTPK10** - Temporäres Dachfensterhalterungspaket
- **OSCINSTPCK10** - Temporäres Dachfenster-Installationspaket
- **OSCTSCXL60** - CoverLite Temporäre Lichtkuppelabdeckung

Werkzeugliste

- Elektrische/Akku-Bohrmaschine
- 8mm Bohrer geeignet für Stahlbohrungen
- Nietzange, die 7,7mm Nieten aufnehmen kann
- Permanenter Marker
- Maßband


Vor dem Gebrauch - Abdeckungsprüfung

- Öffnen und schließen Sie die Abdeckung, um Bewegungsfreiheit sicherzustellen.
- Überprüfen Sie auf Anzeichen von Beschädigungen, Rissen, Brüchen oder Materialablösungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Nieten vorhanden und korrekt sind. Überprüfen Sie den Zustand der Befestigungen und Gurte.

METHODE FÜR DIE DACHANBRINGUNG



SCHRITT 1 - VORBEREITUNG

1. Identifizieren Sie das zu schützende Oberlicht.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist und die Dachkronen direkt neben dem Oberlicht verfügbar und zugänglich sind, um die Installation der Halterung zu ermöglichen, die verwendet wird, um die Abdeckung an den vier Befestigungspunkten während des Gebrauchs festzuzurren.

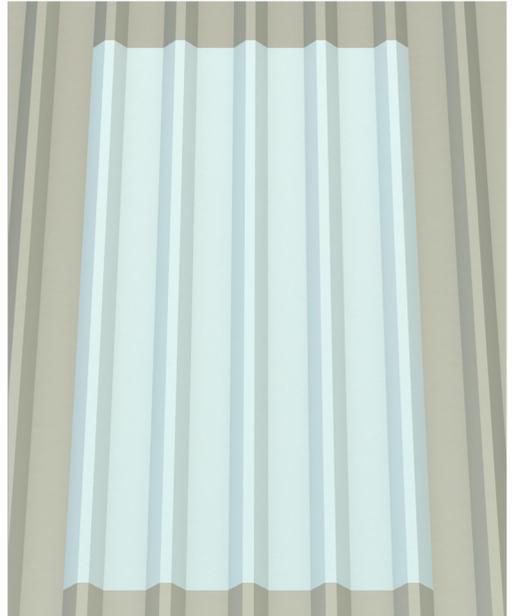

SCHRITT 2 - ZUGANG ERHALTEN UND COVERLITE ABDECKUNG ANBRINGEN

1. Aus einer sicheren Position heraus und/oder an einem strukturellen Anker befestigt, öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie sie auf das Oberlicht.
2. Bitte achten Sie darauf, dass das CoverLite die gesamte Breite des Dachfensters abdeckt und die nächste Krone auf beiden Seiten einschließt. Dies ist die Krone, an der die Befestigungsbügel angebracht werden und an die die Abdeckung anschließend festgeschnallt wird.

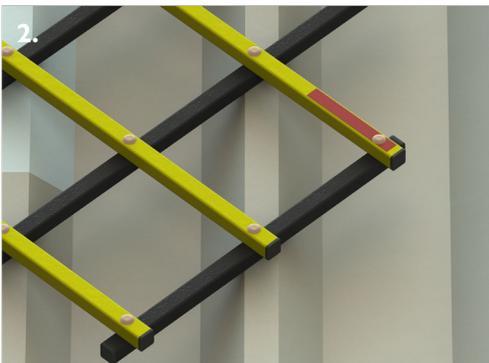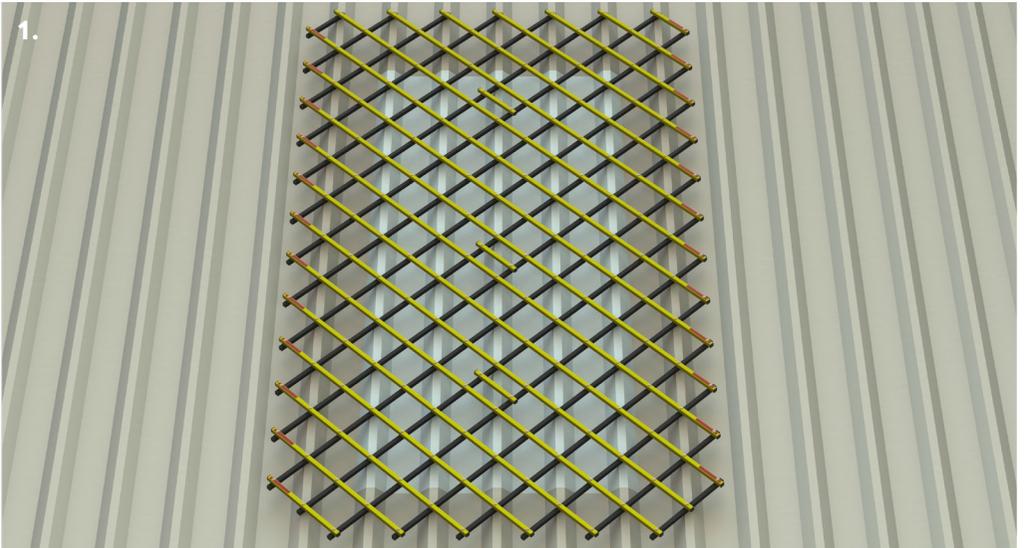


LEBENSGEFAHR! 

Es ist unerlässlich, dass Sie stets von einer sicheren Position aus arbeiten und/oder an einem strukturellen Anker befestigt sind, um Ihre Sicherheit und Ihr Leben nicht zu gefährden.


SCHRITT 3 - BEFESTIGUNGSBESCHLÄGE FINDEN

- I. Für jede Abdeckung müssen vier Befestigungsbeschläge auf dem Dach installiert werden. Zunächst sollten zwei Beschläge und Gurte entlang der längsten Kante installiert werden (aus einer sicheren Position und/oder an einem strukturellen Anker befestigt), um die Abdeckung zu sichern und während der Installation der verbleibenden Beschläge einen gewissen Schutz zu bieten. Hinweis - Die Verbindung von Beschlag und Gurt sollte am vorletzten Schnittpunkt der Mattenstangen, auf einer Krone des Dachprofils, positioniert werden. Es kann notwendig sein, die Abdeckung schrittweise zu öffnen/ schließen/ bewegen, um dies zu erreichen.

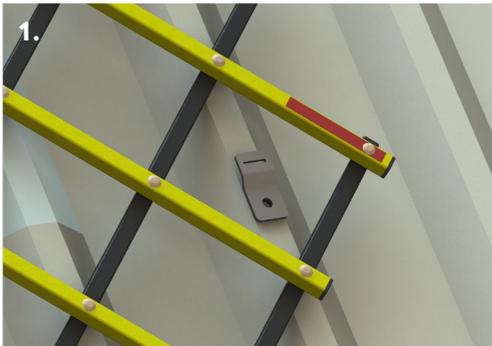



SCHRITT 4 - LÖCHER FÜR BEFESTIGUNGSBESCHLÄGE MARKIEREN UND BOHREN

- I. Sobald die Position der Abdeckung korrekt ist, platzieren Sie die Halterung am Dach, an der oberen Kreuzung der Streben, so ausgerichtet, dass der Schlitz der Abdeckung am nächsten liegt. Markieren Sie die Position des Lochs auf dem Dach.
- II. Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer und geeignete Schutzausrüstung, um ein 8-mm-Loch an der zuvor markierten Stelle zu bohren.

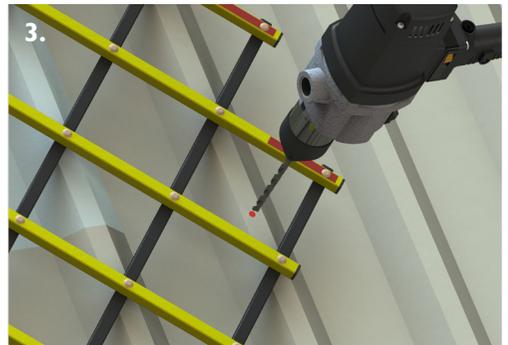


SCHRITT 5 – NIETEN EINSETZEN

1. Richten Sie den Befestigungswinkel so aus, dass die integrierte EPDM-Dichtung direkt mit dem Dachprofil in Kontakt steht und eine wetterfeste Abdichtung bildet.
2. Setzen Sie den Niet in das Befestigungsloch des Halters ein.
3. Bringen Sie die Montage an das Dach an, indem Sie das zuvor gebohrte Loch zur Positionierung verwenden.
4. Richten Sie die Halterung so aus, dass der Schlitz zur Kreuzung der Mattenleisten zeigt, und befestigen Sie sie mit Nieten.

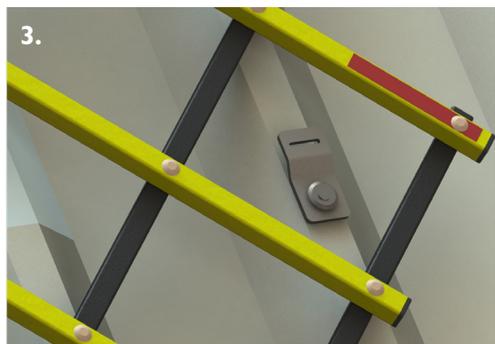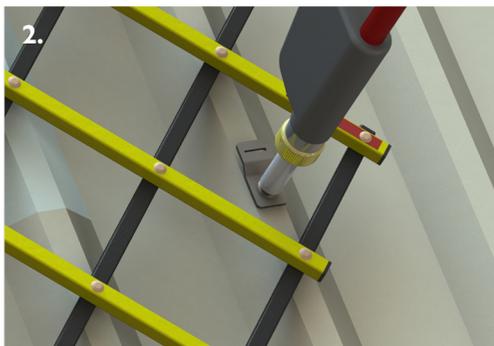

SCHRITT 6 - BEFESTIGUNGSGURTE FESTZIEHEN

1. Den mitgelieferten Befestigungsgurt in den Schlitz der Befestigungshalterung einfädeln.
2. Führen Sie das Band durch die Unterseite der Abdeckung und darüber hinweg, wobei darauf zu achten ist, dass beide Kreuzstangen im Band eingeschlossen sind.
3. Halten Sie die Schnalle, lösen Sie die Klammer und führen Sie das Band an der Rückseite der Schnalle ein – ziehen Sie es anschließend fest auf die Abdeckung.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für die drei verbleibenden Positionen, wie gezeigt. Achten Sie darauf, dass die beiden Halterungen entlang der längsten Kante zuerst angebracht werden und die Gurte eingesetzt werden, um die Abdeckung zu fixieren, bevor der Rest installiert wird.

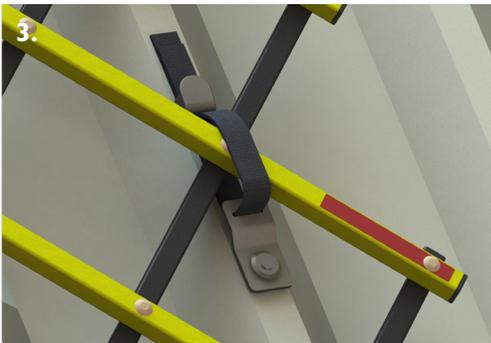


SCHRITT 7 - WARNHINWEISTAFEL ANBRINGEN

1. Befestigen Sie das 'Nicht betreten'-Schild und die Identifikationsplakette mithilfe der mitgelieferten Kabelbinder an der Einheit.
2. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Gurt nicht blockiert ist und deutlich für die Arbeiter in und um die Abdeckung sichtbar ist.



SCHRITT 8 – ENDKONTROLLE UND ZUSÄTZLICHE MATTE INSTALLIEREN

1. Stellen Sie sicher, dass alle Gurte und Halterungen fest befestigt und gesichert sind und dass die Beschilderung vorhanden und korrekt ist.
2. Es kann notwendig sein, zusätzliche Abdeckungen zu installieren, um den richtigen Schutz des Dachfensters zu gewährleisten; falls dies der Fall ist, sollten zusätzliche Abdeckungen von einem sicheren Standpunkt aus und/oder an einem strukturellen Anker befestigt installiert werden, direkt neben der zuvor installierten Abdeckung, wobei sichergestellt ist, dass eine Überlappung der Abdeckungen von mindestens einer Stangenanordnung gemäß Schritt 2 dieser Anleitung vorhanden ist.
3. Nach erfolgreicher Platzierung wiederholen Sie die Schritte 3-8 wie in diesem Dokument angegeben.

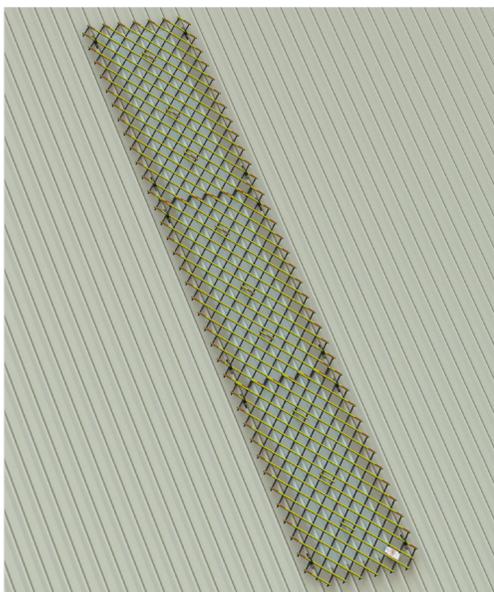

Temporäre Abdeckung für Oberlichter



Kee Safety GmbH
Donaustraße 17B
63452 Hanau
T: +49 (0) 61 81 / 300 38 - 0
E: vertrieb@keesafety.com
www.keesafety.de